


Turbo
 763886-5002S
Aplicación
 JCB Dieselmex 4.40L 129CV




Instrucciones para el cambio de orientación, para la transformación del turbo 763886-5001S a 763886-5002S

Los turbocompresores 763886-5001S y 763886-5002S solo se diferencian en la orientación de la caracola admisión. Este boletín de servicio explica cómo cambiar el ángulo de orientación de la caracola de admisión para poder convertir el 763886-5001S en 763886-5002S.

<u>Referencia</u>	<u>Fabricante</u>	<u>Emisiones</u>	<u>Cil.</u>	<u>Potencia</u>	<u>Referencia</u>
↘ 320/06065	JCB	EPA Tier3	4.4L	129HP	763886-5002S

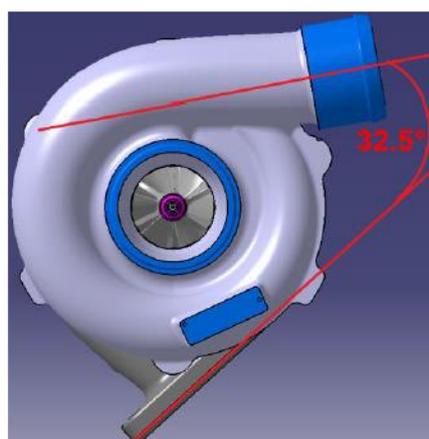


From TC 763886-5001S

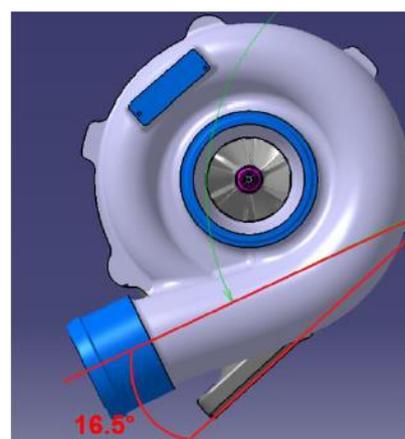


To TC 763886-5002S

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE ORIENTACION**Paso 1**

Monte 2 espárragos M10x1,5 x 50 mm en los orificios roscados de la brida de salida de la carcasa de escape.

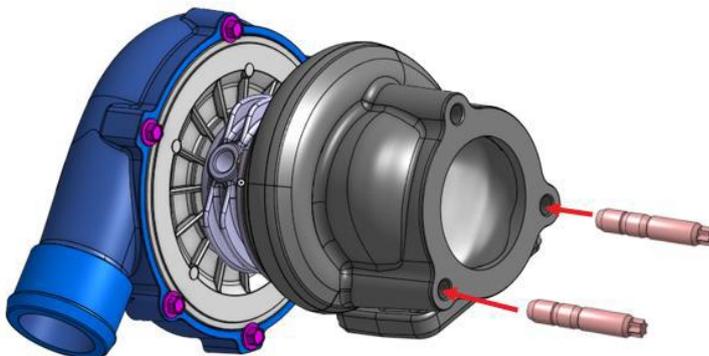
**Paso 2**

Coloque el turbocompresor verticalmente en un tornillo de banco, con la superficie plana de la brida de salida de la carcasa de la turbina apoyada en la superficie superior de la mordaza del tornillo. Apriete las mordazas del tornillo en los 2 espárragos para asegurar el turbocompresor.

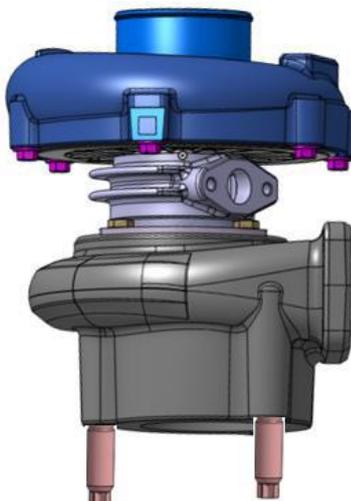

Paso 3


Afloje los 6 tornillos de fijación de la caracola de admisión M5X0,8 mm a la mitad de su longitud de enganche, aproximadamente 4 mm.

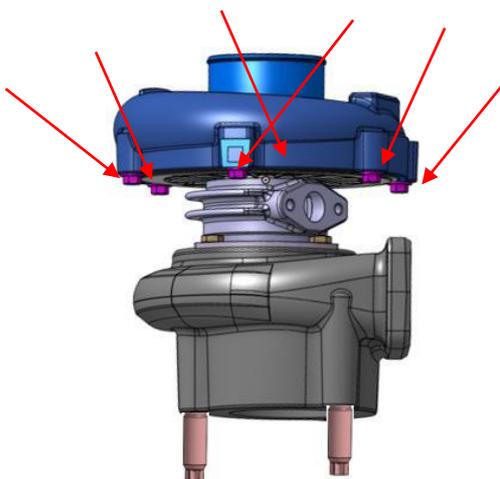

Paso 4


Una vez que se hayan aflojado los 6 tornillos de fijación de la caracola de admisión, tire de la caracola de admisión hacia arriba y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta la orientación requerida.

Tenga en cuenta que si tira de la caracola de admisión hacia arriba mientras gira, evitará dañar la junta tórica ubicada entre el alojamiento de cojinetes y la caracola de admisión.

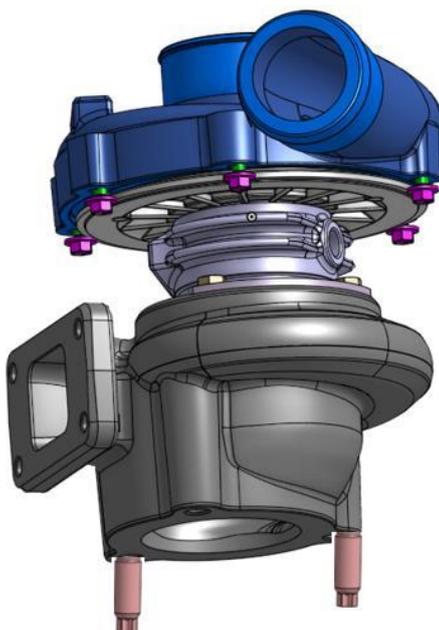

Paso 5

Para lograr el ángulo de orientación requerido, alinee el tornillo de fijación de la caracola de admisión que se muestra con el centro del orificio roscado de salida de aceite del alojamiento de cojinetes. En esta aplicación, esta es una guía lo suficientemente buena para simplificar la operación de reorientación.

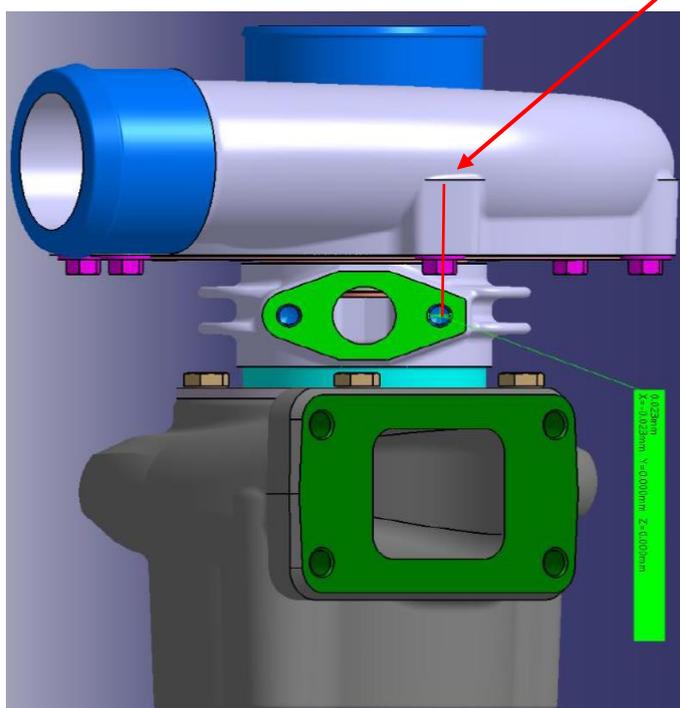

Paso 6

Una vez que la caracola de admisión esté en la posición requerida, manténgala en su lugar y vuelva a apretar los 6 tornillos de fijación con la mano y luego con una llave dinamométrica en forma de estrella a 6,8 - 8,2 Nm

